



# 安裝流程


## 1 捲材施工

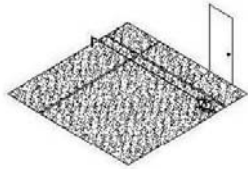


鋪設前的規劃及標線是必要的，以避免不必要的損失及損耗。

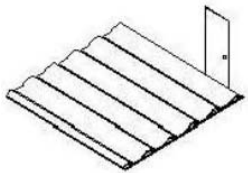



將未上膠之材料先行放置於預鋪設地面，並以大約 2-3 公分距離放置，以便材料之間精確之接合。

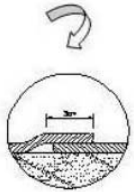


先行放置亦為檢查及確認同一色批之重要步驟。

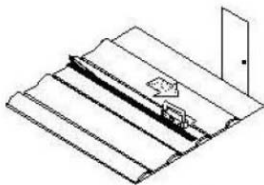


同時使用直式及勾型切刀，分兩步驟切除材料重疊處，以避免接合處產生間隙。

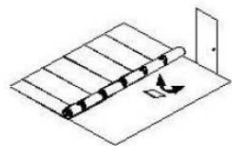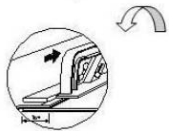

在確認雜物及粉屑清除後，將一半的材料折向另一方後，以專業刮刀上膠於地面及材料背面。

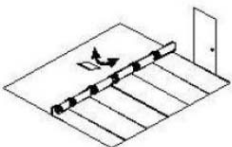


以相同程序塗抹另一半地面及材料背面。

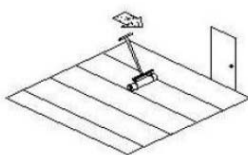

地板黏貼完成後，以專業滾輪滾壓，以求完美貼合並避免產生氣泡。

## 1-2. 焊條封合（熱焊）

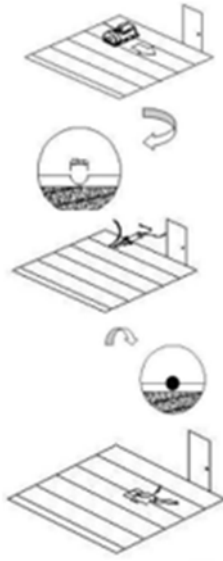


在橡膠地板接縫處，以專業溝槽機打出大約 3mm 寬及 1.1mm 深之 U 型溝槽，完成後務必清除粉屑以便後面作業。

在確認清除雜物後，以專業手動焊接機，將焊條加熱置入。

待置入的焊條冷卻後，以彎月型修剪刀，輔以套板，分兩階段修剪以避免挖入溝槽傷到材料。

## 2. 塊材施工

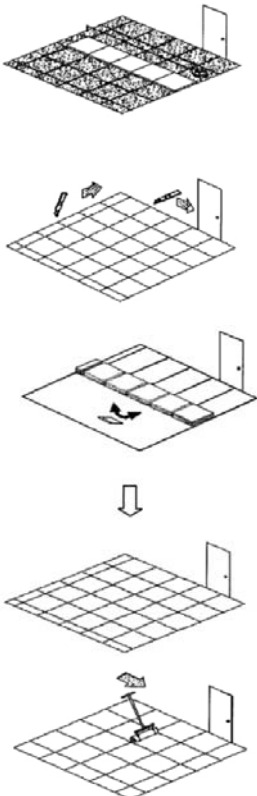

鋪設前的規劃及標線是必要的，以避免不必要的損失及損耗。

將未上膠之材料先行放置於預定鋪設地面，以便片材之間精確之接合與裁切，亦為檢查及確認同一色批之重要步驟。

將片材疊放，再以專業刮刀上膠於片材背面至膠水吸收。

在確認雜物及粉屑清除後，將片材放置於地面，並避免接合處產生間隙。

地板黏貼完成後，以專業滾輪滾壓以求完美貼合並避免氣泡產生。



注意：

- ✓ 溢出之膠水務必清除，在膠水未乾之前可使用清水或適當清潔劑清除。
- ✓ 在施工完成後 16-24 小時，應禁止通行。
- ✓ 若有其他工程項目進行中，則在地板施工期間或完成後，都必須給予不滲色的表面覆蓋保護，以避免髒污毀損。